Panasonic

水洗い できません


火(工

保管用

保証書別添

取扱説明書

FS2011P

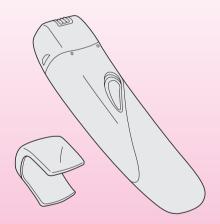

※アルカリ乾電池専用(別売)

- お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(1~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、 取扱説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意(ぬずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りい ただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を 説明しています。



注意:「傷害を負うことや、財産の損害 が発生するおそれがある内容し です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



てはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

注意



分解禁止

● 改造はしない。また、分解したり修理を しない。

火災・感電・けがのおそれがあります。 修理はお買い上げの販売店または、 パナソニック電工お客様ご相談窓口に ご相談ください。

● 処理後、2日以上たっても肌のトラブル が続く場合には、使用を中止し、皮フ科 専門医に相談する。

守らないと症状が悪化するおそれが あります。



必ず守る

● ワキ使用時は、ウデを上方にしっかり 伸ばす。

守らないと痛みの増加や、肌を 傷つける原因になります。

● やわ肌ガードは変形しやすいので注意す る。保管や持ち運びの際はキャップをつ け、掃除の際は無理な力を加えない。 守らないとやわ肌ガードが変形し肌を傷 つける原因になります。

- 脱毛器をはじめて使う場合は、2~3日 に分けて、無理せず少しずつ、ゆっく りと試しながら使用する。
- ご使用前にやわ肌ガードやディスクの 変形や破損がないか確認し、変形して いたら使用しない。

守らないと肌を傷つけたりやけどなどの原因になります。



● ご使用前後は、お肌を清潔に保つ。 特にワキは汗をかきやすく、炎症など を起こしやすいので、汗は必ずふき取り、 清潔な状態で使う。

脱毛後は、毛穴が開いていますので、 何もつけない。

守らないと感染や炎症の原因になります。

● 頭髪や衣服等がディスクに触れないよう に気をつける。

守らないとディスクで巻き込む原因になります。

- 顔・外陰部およびその周囲・太ももの つけ根などには使用しない。痛みの増加や、肌を傷つける原因に なります。
- 次のような方は使用しない。
 - ・アトピー性皮フ炎、湿疹など皮フ 疾患のある方
 - ・アレルギー体質の方、化粧品、衣類、 金属等にかぶれやすい体質の方
 - ・化膿しやすい方
 - ・静脈瘤、糖尿病、血友病などの方
 - ・出血の止まりにくい方
 - ・ 今までに脱毛 (毛抜き、脱毛器、ワックス等) によりお肌にトラブル (化膿や 炎症等) を起こしたことがある方

肌を傷つけたり、敏感になったり、炎症や出血などの原因になります。

- 次のような場合には使用しない。
 - ・生理前、生理中、妊娠中、産後 (約1ヵ月)の方
 - ・日焼けした肌
 - ・体調のすぐれない時や肌·身体に 異常を感じる時

肌が敏感になったり、痛みを強く感じる 原因になります。



<u></u> 注意

- 次のような部位には使用しない。
 - ・皮フのたるんでいる部分、傷、湿疹、 ほくろ、あざ、いぼ、吹き出ものなど

肌を傷つけたり、炎症や出血などの原因になります。



- ●次のような使いかたはしない。
 - ・入浴前、入浴中(シャワーも含む)
 - ・水泳や海水浴の直前 (2日前までにご使用ください)
 - ・家族や他人との共用
 - ・脱毛直後の過激なスポーツや運動

脱毛により開いた毛穴から、細菌が入り、感染や炎症などの原因になります。

● 肌に強く押しつけたり、同じところを 何回もこすったり、あてたままにしたり、 たたくような使いかたはしない。

痛みの増加や、肌を傷つける原因に なります。

もくじ

安全上のご注意・・・・・・・・	1
各部のなまえ	7
電池の入れかた	8
ご使用の前に ●はじめてお使いになる場合は必ずお読みくた 使いかた	ごさい
●上手な脱毛のしかた	12
お手入れのしかた	14
お知らせ	
●修理を依頼される前に●Q&A●保証とアフターサービス●お客様ご相談窓口のご案内 …裏	表紙

各部のなまえ




【定格】

電源方式	乾電池式
乾電池の種類	単4形アルカリ乾電池(LR03)2本 乾電池別売
質量(重量)	120g (乾電池含む)

乾電池 パナソニック単4形アルカリ乾電池2本で、週1回の寿命 (1回約5分)で使用の場合、約2ヵ月使えます。

- ●アルカリ乾電池(単4形)以外は使わないでください。
- ●新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。 また、充電式の電池は使わないでください。
- ●使用済みの電池は分別廃棄してください。

電池の入れかた




※ キャップ部を持つとキャップがはずれます。必ず白い部分を持って電池カバーをはずしてください。※ スイッチに指をかけないようにご注意ください。

2 単4形アルカリ乾電池2本を **入れる**

3 電池カバーを 取り付ける

> ●「カチッ」と音が するまで確実に。

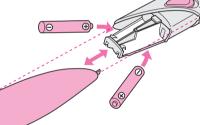

<u></u> 注意</u>

- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は⊕⊖極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐに取り出す。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。 守らないと乾電池の発熱、破裂、液漏れによる けがや周囲汚損の原因となります。

で使用の前に(はじめてお使いになる場合は このページを必ずお読みください。

- 脱毛器をはじめて使う場合は、2~3日に分けて、無理せず少しずつ、ゆっくりと試しながら使用する。
- 肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。

痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。

● 入浴前、入浴中または水泳や海水浴の直前には使用しない。

脱毛により開いた毛穴から、細菌が入り、 感染や炎症などの原因になります。

- 脱毛後は何もつけない。感染や炎症の原因になります。
- 処理後、2日以上たっても肌のトラブルが続く場合には、使用を中止し、皮フ科専門医に相談する。 守らないと症状が悪化するおそれがあります。

お肌のケアは肌が安定してから行ってください。(P17 Q&A参照)

使用

はじめての方や、シーズン始めの場合などは、毛の本数が多いため、痛みを強く感じますが、2回目以降は処理する本数が少なくなるため痛みは軽減されます。しかし痛みの感じかたには個人差があります。



脱毛直後は点出血したり、赤くなることなどがあります。痛みや赤みが気になる場合には、冷たいタオルで押さえてください。

入浴後のご使用をおすすめします。

毛は3日以上伸ばした状態でお使いください。


ただし、"毛周期"の関係上、3日伸ばしても抜けない毛があります。短い毛は、無理をせず、毛抜きやシェーバーので使用をおすすめします。

毛周期とは

ヒトの毛は、毎日少しずつ抜けては生えるということを、繰り返しています。これは一本一本の毛が独立して、一定の生え替わりを繰り返しているからで、この生え替わりを毛周期(ヘアサイクル)と呼びます。

毛周期には、大きく分けて生え始めから完全に伸びきるまでの成長期と、毛根が衰え、自然と毛が抜け落ちるまでの休止期があります。休止期にある毛を抜いた場合、その後一定期間生えてきませんが、生え始めの毛や成長期にある毛は、次の日からでも表面に出てくる場合があります。また、一本一本で毛周期は違いますから、3日伸ばしでも、その日に皮フの表面に出てきた毛などは、短すぎて抜けないときがあります。

脱毛前(3日伸ばし)



成長期の毛 休止期の毛

脱毛後

生え始めや、短い毛などが残る




成長期の毛根 休止期の毛根

永久脱毛ではありませんので、2回目以降は、約1週間に1回 の定期的な脱毛をおすすめします。

- ワキ使用時は、ウデを上方にしっかり伸ばす。 守らないと痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。
- 肌に強く押しつけたり、同じところを何回もこすったり、 あてたままにしたり、たたくような使いかたはしない。
- 顔・外陰部およびその周囲、太もものつけ根などには使用しない。 痛みの増加や、肌を傷つける原因になります。

■ワキの皮フがたるまない ように、ウデを上方に しっかり伸ばす














■上下、左右に動かす







左右



毛が長いときはカットする

ご使用の前に(つづき)

- ・脱毛しやすくなり、痛みも軽減されます。
- 脱毛器を使う3~5日前にカミソリやシェー バーなどでそっておくことをおすすめします。
- 毛が長いままですと脱毛時に毛が内部の 部品にからんで故障のおそれがあります。



お肌の水分や汗はふきとる

■ ローションや乳液、パウダー、制汗剤などはつけず、 お肌を清潔で乾燥した状態にしてお手入れする。

使いかた

キャップを

はずす

- ※ やわ肌ガードやディスクの変形や破損 がないか確認する。変形や破損がある 場合は、使用を中止してください。
- スイッチを onにして 脱毛する



3 脱毛し終わったら

スイッチをoffにする

- 頭髪や衣服等がディスクに触れないよう気をつける。 (巻き込まれる恐れがあります)
- 本体を落としたり、固い物にあてないでください。 (やわ肌ガードやディスクの変形や破損の原因になります)

ご使用

の前

ビキニライン

■指でお肌を伸ばしながら、毛の流れに逆 らうように、ゆっくり動かす (内側から外側へ)



- ●ビキニラインは水着やショーツなどをはいて、あらかじめ脱毛 する部分を確認してください。
- ●手入れしたい毛を短くカットしてから抜いてください。
- ●長い毛が器具にからまないようご注意ください。



お手入れのしかた

で使用後、フレームやディスク部はいつも清潔に掃除してください。 やわ肌ガードの変形や破損をしないように 掃除をしてください。

1 フレームをはずす



2 ブラシで掃除する (必ずスイッチをoffにする)





- ディスクにはいりこんだ毛くずが、とりにくい場合があります。 本体を下に向け、指でディスク部分を数回回転させてから、再度 ブラシではらうととりやすくなります。(必ずスイッチは切った 状態で行ってください。)
- フレームをはずした際、ディスクの横にある金属部分にさわらないでください。故障の原因になります。
- ブラシは付属の専用ブラシ以外は使用しないでください。
- 3 付着物は乾いた布でふきとる ※やわ肌ガードを強く押さえないでください。





4 キャップをつけて保管する

お手入れのしかた(つづき)

本体は…



本体の水洗いは絶対に しない

故障の原因となります。



本体の汚れは、アルコール・ シンナー・ベンジン・除光液 などでふかない

故障や部品の割れ、変色などの 原因になります。

乾いた布や、薄めの石けん液を少し ふくませた布でふきとってください。

収納は…



湿気の多い場所に 置かない


故障の原因となります。



乳幼児の手の届く所に 置かない

お知らせ 修理を依頼される前に

下記の点検をお願いします。

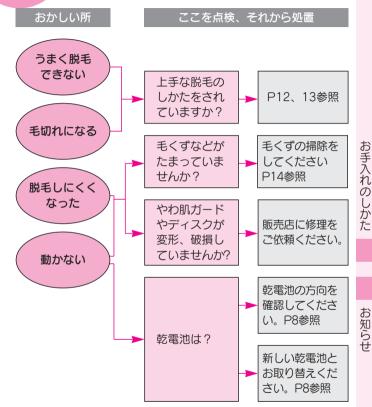

処置後なお異常がある場合は点検をご依頼ください

でお答えします。

毛が抜けないのですが?

4の長さ、使いかたをもう1度ご確認ください。(P9~13参照)

毛を抜いても濃くなりませんか?

★ 毛が濃くなることはありません。

Q 抜いたら 血がにじんでき たのですが…? ▲ 個人差がありますが、お肌の敏感な部位では、血がにじむことがあります。肌を軽くふき、清潔にしておいてください。2日以上たっても治らない場合は使用を中止し、皮フ科専門医にご相談ください。

Q 抜いたあと、 肌が赤くなるの ですが…? ▲ 脱毛直後になることがありますが、 毛の抜けた部分の修復のために、 皮フの血流が増加したものです。 赤みが出た場合は、冷たいタオルで押 さえてください。2日以上たっても消え ない場合は、一旦使用を中止し、皮フ 科専門医にご相談ください。

○ 抜いたあと、 毛穴が盛り上が り、鳥肌のように なったのですが…? 本質や体調によって、そのような 状態になる場合があります。 2日以上たっても治らない場合は使用 を中止し、皮フ科専門医にご相談くだ さい。

脱毛後、肌が乾燥するのですが、いつからケアできますか?

はぜ生理中や 妊娠中などに使用 できないのですか? 胎児に影響がある のですか?

毛が皮フの下 に生えてきました が、どの様にした らよいですか? A 脱毛により、角質がめくれたためです。脱毛後は肌を清潔に保つようにしてください。

A 脱毛後2日ぐらいしてから、薬局で売っているワセリンか、保湿剤をお使いください。

▲ 生理前や生理中、妊娠中や産後 (約1ヵ月)は、ホルモンのバラン スが不安定なためお肌が敏感になった り、痛みを強く感じる場合があるため です。

胎児への影響はありません。

A 個人差がありますが、一般的にどんな方法の脱毛をしても、皮下再生毛がおこりやすくなります。

深くもぐっている毛は無理に抜こうとしないでください。入浴中、皮フがやわらかくなっているときに、市販のへちまたわし等で軽くこすり毛先を出すようにしてください。

皮下再生毛とは…

脱毛後、再生毛が角質に 閉じこもって表面に出て こない状態で、特に皮フの 柔らかい部分に生じます。



お願い

■お肌に異常があった場合は直ちに使用を中止 して、皮フ科専門医にご相談ください。

お知らせ) 保証とアフターサービス

(よくお読みください)

保証書について

保証書は販売店でお渡しいたしますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日から1年間です。

補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このソイエの補修用性能部品を製造打切り後6年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の16頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間由は

お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご 希望により有料修理させていただきます。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、ますお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。 ・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) 2,0570-081-365

全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 206-6906-1090

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック雷丁テクノサービス(株)

札幌 ☎011-261-6401 📾 東京 ☎ 03-5392-7190 📾

名古屋 🕿 052-551-7900 📾 福岡 🕿 092-622-0531 📾

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイマル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX ネットマル **20** 0120-878-236

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

主意 ・⑥印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。 ・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 0810

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック電工株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。 お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 製造元 パナソニック電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 © Panasonic Flectric Works Co., Ltd. 2008

> Y.No3 Printed in China